小規模マンション・アパート向けシステム

■設定方法

※ A～Bを必ず設定してください。

A 初期設定

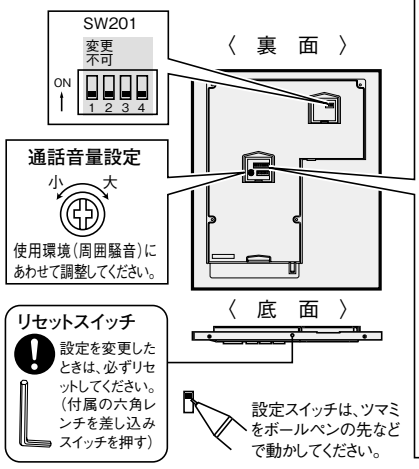

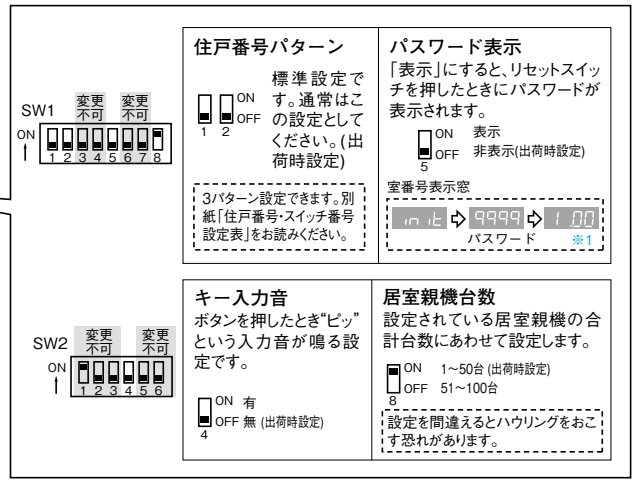

エラー一覧

▼表示	▼対処方法
E1	住戸親機の電源が入っていません。住戸親機の電源を確認してください。
E2	住戸番号が設定されていません。住戸番号の設定をやり直してください。
---0	暗証番号・時間帯設定が異常です。設定をやり直してください。
---1	時刻設定が異常です。時刻の設定をやり直してください。

※1 ソフトのバージョンを表示します。バージョンによって数値は異なります。

B 運用のための設定

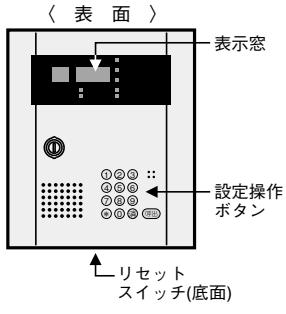

----- 点滅時、約60秒間何も入力しないと待受け状態にもどります。再度、設定を行うときはパスワード入力からやり直してください。

※2 時刻の設定がされている場合は 表示なしとなります。

設定スタート

電源投入

電源投入後、次のように表示が変わります。 in it → 1.00 (※1) → ---1

約3分間

●時刻の設定をするまで ---1 が(※2)点滅しています。

パスワード入力

	▼ボタン操作	▼操作後の表示
1	呼出 → ✱	※2 ---1 点滅
2	現在のパスワード(4ケタ) ○○○○ (工場出荷時は ⑨⑨⑨⑨)	----- 点灯
3	呼出	----- 点滅

パスワードとは:設定に入るための番号です。
暗証番号とは: 集合玄関機のテンキーでオートロックを解錠するための番号です。
パスワードは変更できます。
詳しくは取扱説明書をお読みください。

ご注意

- 約 60 秒間何も入力しないと、----- 点滅にもどります。❶～❹の最初からやり直してください。
- ❶～❹の設定を続けて行うときは、----- 点滅中に行ってください。
- 終了する場合は 消 ボタンを押してください。
- 設定した内容は、バックアップ電池が内蔵されているので電源線を抜いても消去されません。
- 暗証番号による解錠を無効にしたい場合は、暗証番号を 0000 に設定してください。
- 暗証番号有効時間帯を開始「00：00」終了「24：00」に設定すると 24 時間有効になります。
- 「暗証番号 2」で「③暗証番号有効時間帯の設定」をおこなうときは、※3 のショート(➔P.249 参照)をはずしてください。

❶ 現在時刻の設定

	▼ボタン操作	▼操作後の表示
1	✱	F 点灯
2	⑧	0000 出荷時の設定時刻が点滅
3	設定したい時刻 例 時 ①② 分 ③④	1234 入力した時刻が点灯
4	呼出	----- 点滅

(点滅中に)
❷へすすむまたは 消 ボタンで終了(消灯)

❷ 暗証番号の設定

	▼ボタン操作	▼操作後の表示
1	✱	F 点灯
2	設定コード(左記) 例 ④①	0000 現在の暗証番号が点滅
3	設定したい暗証番号 例 ①②③④	1234 入力した暗証番号が点灯
4	呼出	----- 点滅

(点滅中に)
❸へすすむまたは 消 ボタンで終了(消灯)

❸ 暗証番号有効時間帯の設定

	▼ボタン操作	▼操作後の表示
1	✱ → ⑥	F6 点灯
2	設定コード(左記) 例 ④①	0000 現在の有効時間帯①の開始時刻が点滅
3	設定したい開始時刻 例 時 ⑧ 分 ⓪⓪	0800 入力した時刻が点灯
4	呼出	2400 現在の有効時間帯①の終了時刻が点滅
5	設定したい終了時刻 例 時 ①② 分 ⓪⓪	1200 入力した時刻が点灯
6	呼出	0000 現在の有効時間帯②の開始時刻が点滅
7	設定したい開始時刻 例 時 ①③ 分 ⓪⓪ (必要ないときは有効時間帯①と同じ時刻を入力)	1300 入力した時刻が点灯
8	呼出	0000 現在の有効時間帯②の終了時刻が点滅
9	設定したい終了時刻 例 時 ①⑦ 分 ⓪⓪ (必要ないときは有効時間帯①と同じ時刻を入力)	1700 入力した時刻が点灯
10	呼出	----- 点滅

(点滅中に)
❹へすすむまたは 消 ボタンで終了(消灯)

❹ フリー時間帯の設定

	▼ボタン操作	▼操作後の表示
1	✱	F 点灯
2	⑦	0000 現在のフリー時間帯①の開始時刻が点滅
3	設定したい開始時刻 例 時 ⑥ 分 ⓪⓪	0600 入力した時刻が点灯
4	呼出	0000 現在のフリー時間帯①の終了時刻が点滅
5	設定したい終了時刻 例 時 ⑧ 分 ⓪⓪	0800 入力した時刻が点灯
6	呼出	0000 現在のフリー時間帯②の開始時刻が点滅
7	設定したい開始時刻 例 時 ①⑦ 分 ⓪⓪ (必要ないときはフリー時間帯①と同じ時刻を入力)	1700 入力した時刻が点灯
8	呼出	0000 現在のフリー時間帯②の終了時刻が点滅
9	設定したい終了時刻 例 時 ①⑨ 分 ⓪⓪ (必要ないときはフリー時間帯①と同じ時刻を入力)	1900 入力した時刻が点灯
10	呼出	----- 点滅

(点滅中に)
消 ボタンで終了(消灯)

設定すること

集合玄関機でオートロック解錠をするために以下の設定を行います。

❶現在時刻

❷暗証番号
暗証番号3種類を設定します。(設定には設定コード(下記)が必要です。)

❸暗証番号有効時間帯
暗証番号の有効な時間帯2種類を設定します。(設定には設定コード(下記)が必要です。)
工場出荷時は 0000 です。セキュリティ上、0000 では解錠できません。必ず、別の時間を設定してください。

❹フリー時間帯
暗証番号が入力不要でオートロックを解錠し続けるフリー時間帯2種類(例:朝・夕方)を設定します。

設定コード

暗証番号を設定します。

暗証番号1 設定コード	④①
暗証番号2 設定コード	④②
暗証番号3 設定コード	⑤①